


MABA

Glasväggar / Karm / Lås

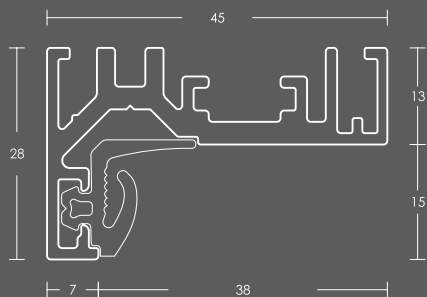





74211N

74211R

L=5800mm
 Dörrkarmprofil
 För 10mm glas
 Aluminium naturanodiserad, satin finish

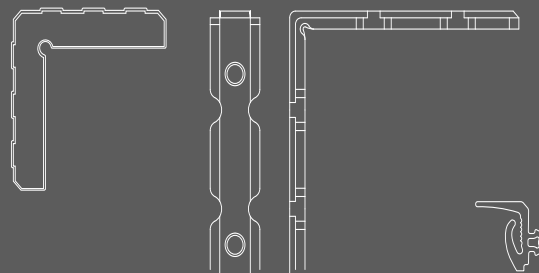


Tillbehören ingår i profilerna

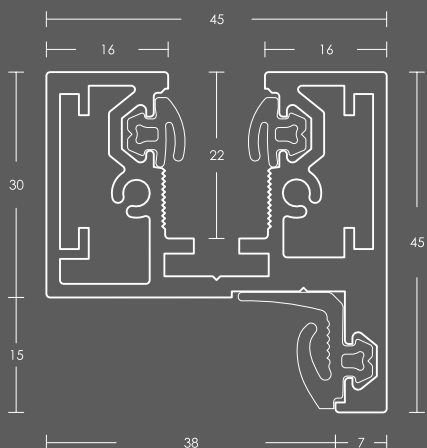


74212N

74212R

L=5800mm
 Dörrkarmprofil med spår för glas
 För 10mm glas
 Aluminium naturanodiserad, satin finish

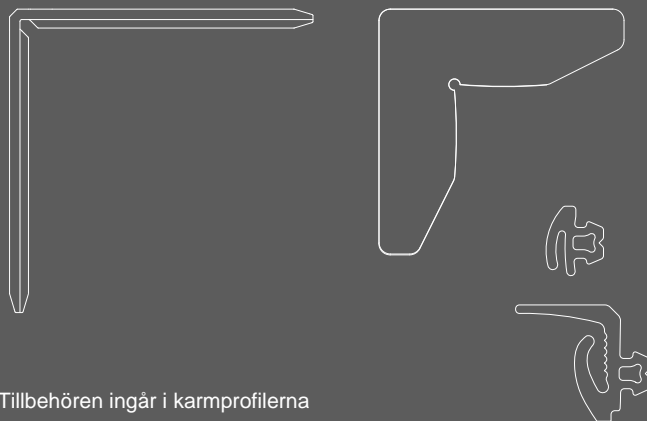


Tillbehören ingår i karmprofilerna

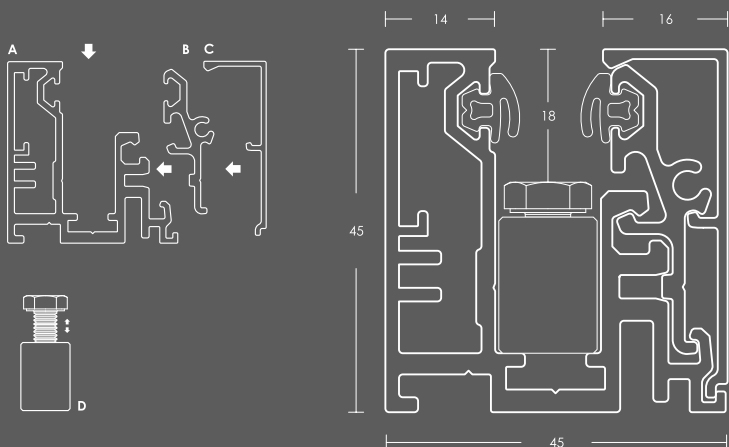

74206N

74206R



L=5800mm
 Dörrkarmprofil med spår för glas
 För 10mm glas
 Aluminium naturanodiserad, satin finish

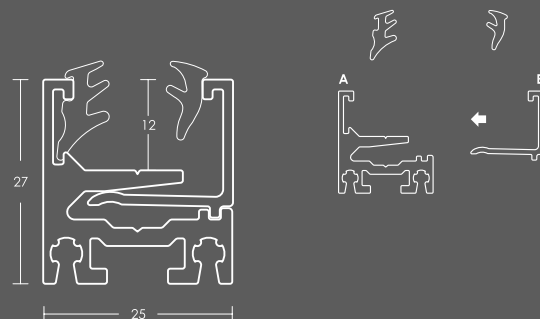

74222N

74222R

L=3500mm
 Dörrkarmprofil med spår för glas
 För 10mm glas
 Aluminium naturanodiserad, satin finish

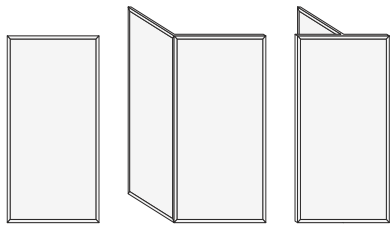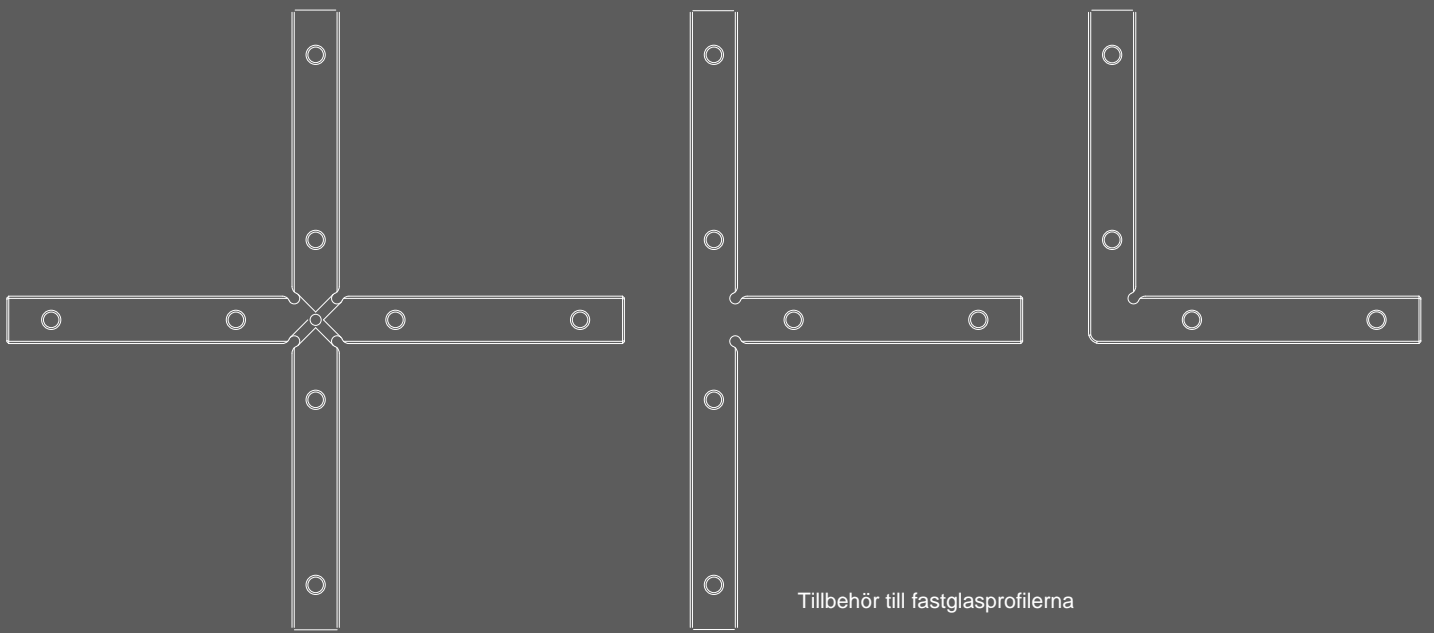

74222N
74222R




74212N
74212R




74210N
74210R



74208N
74208R

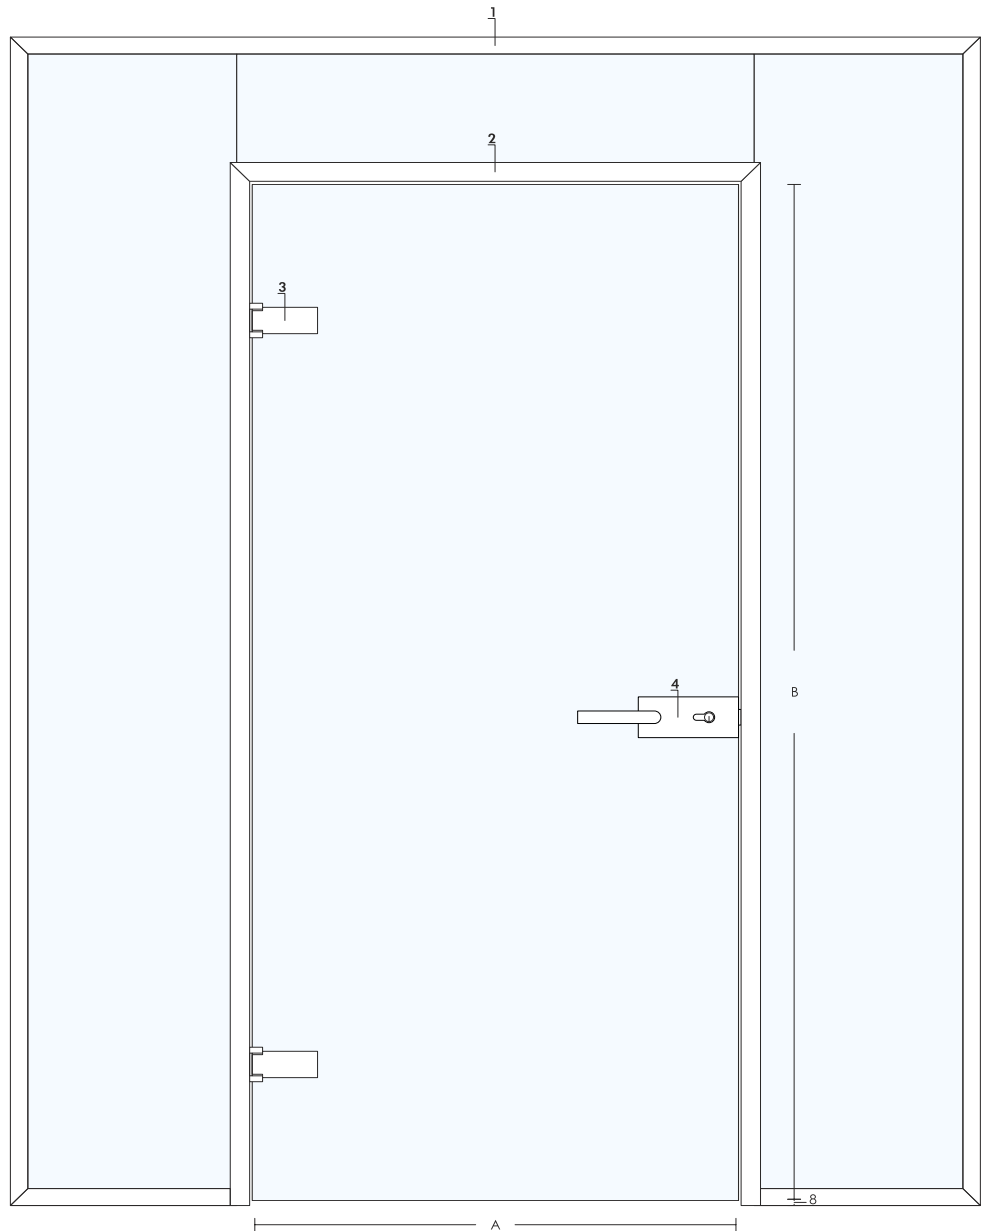

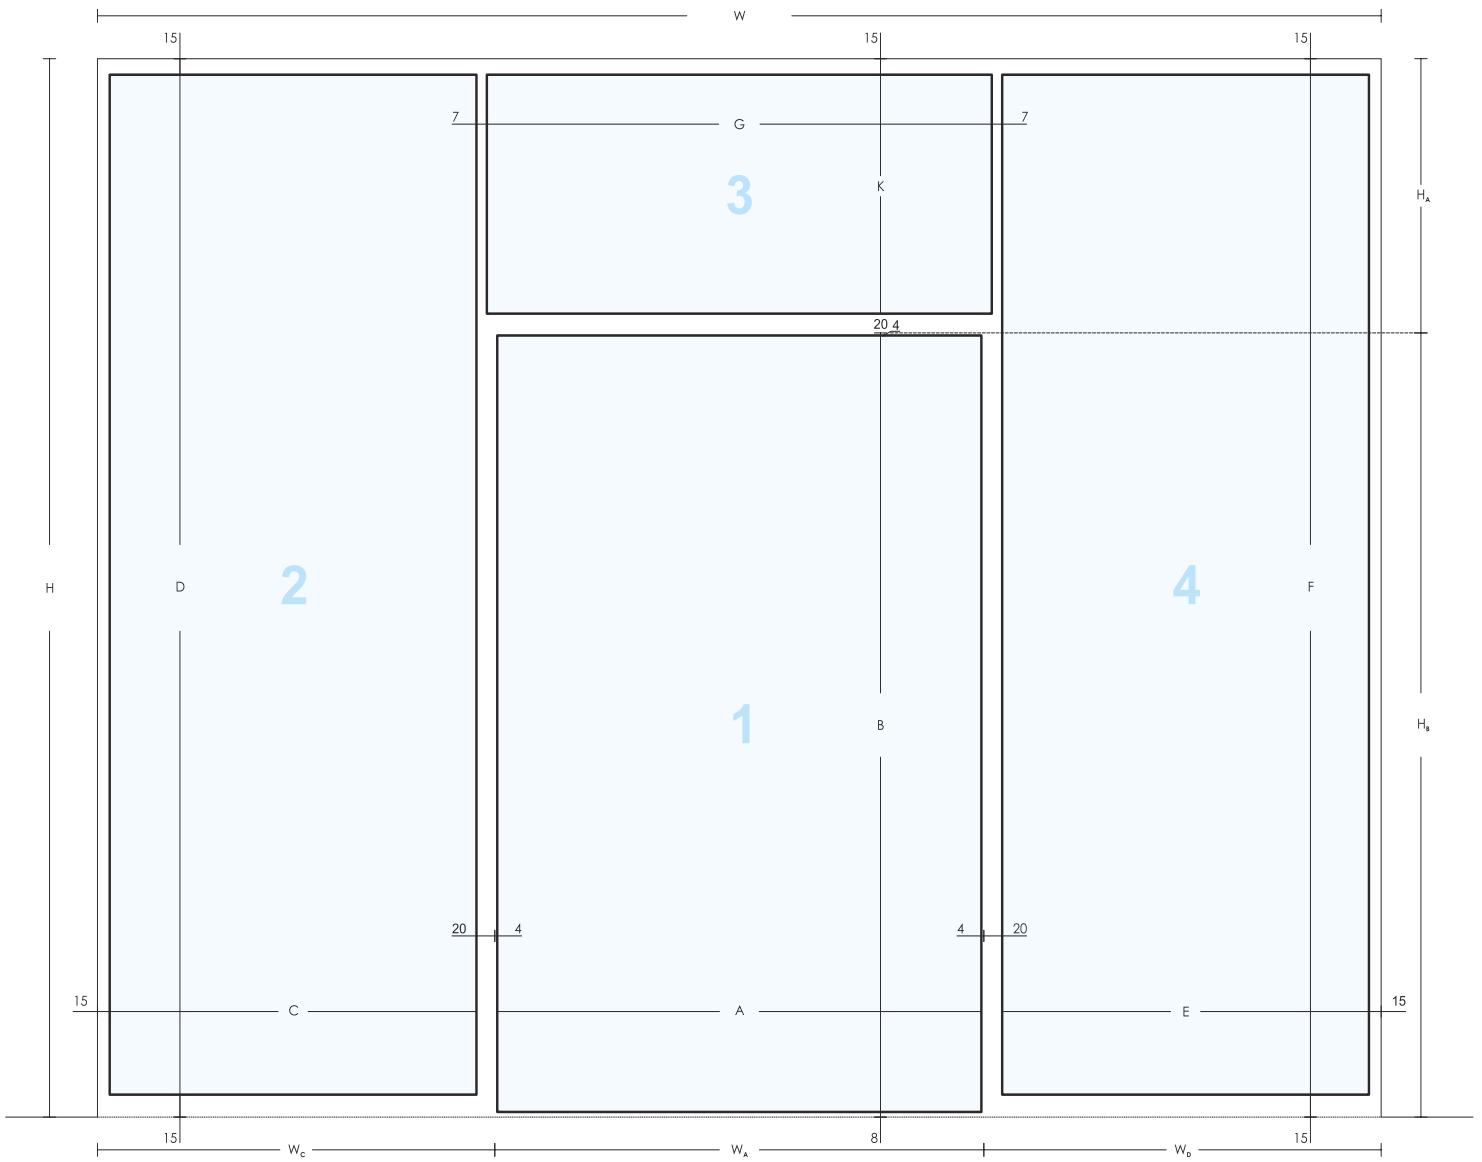


2. [Glasbredd] $C = W_c - 35\text{mm}$
 [Glashöjd] $D = H - 30\text{mm}$


1. [Glasbredd] $A = W_A - 8\text{mm}$
 [Glashöjd] $B = H_i - 12\text{mm}$

3. [Glasbredd] $G = W_A + 6\text{mm}$
 [Glashöjd] $K = H_A - 35\text{mm}$


4. [Glasbredd] $E = W_o - 35\text{mm}$
 [Glashöjd] $F = H - 30\text{mm}$

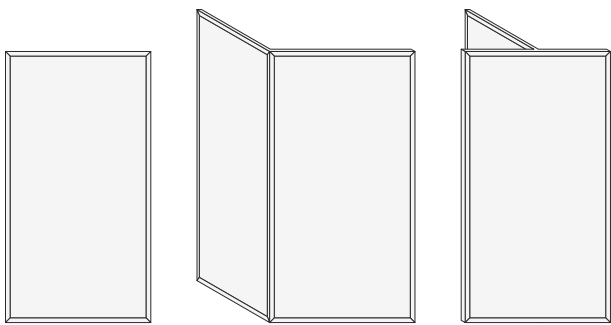


A8 001 A8 002 A8 003

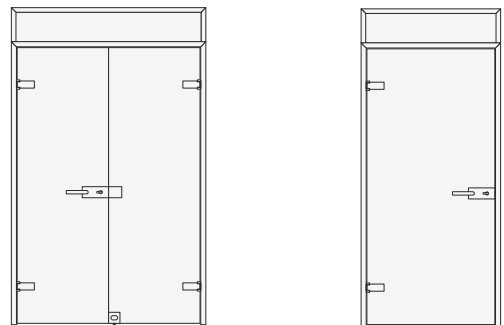






A8 210 A8 110

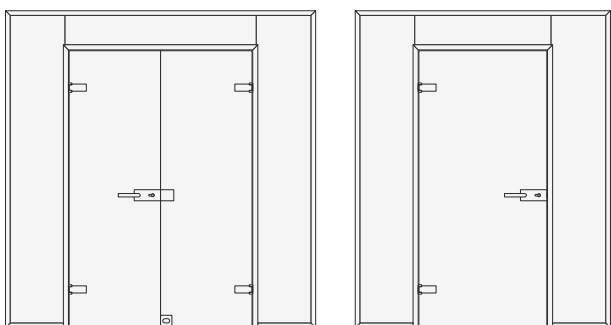


A8 510 A8 010

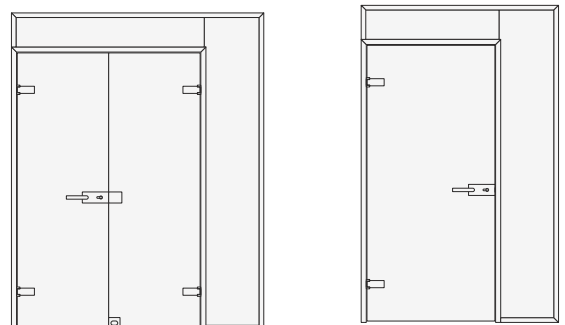

A8 410 A8 310

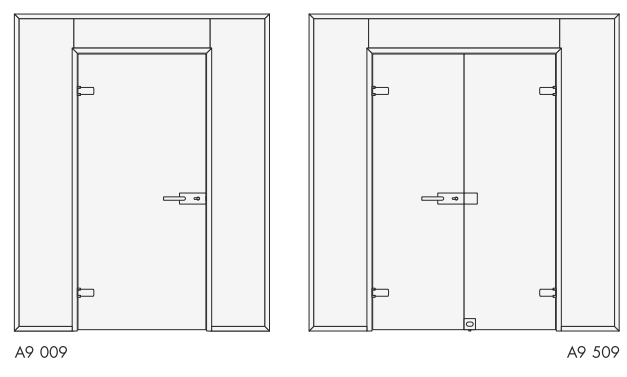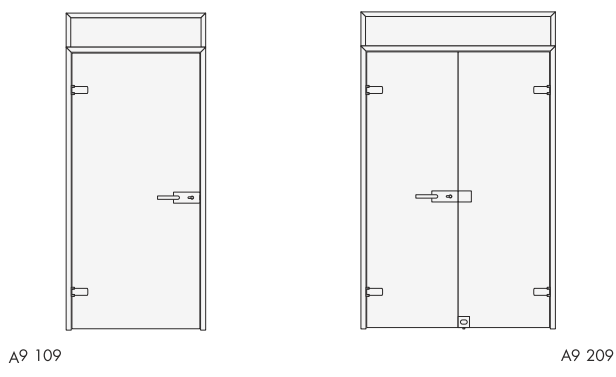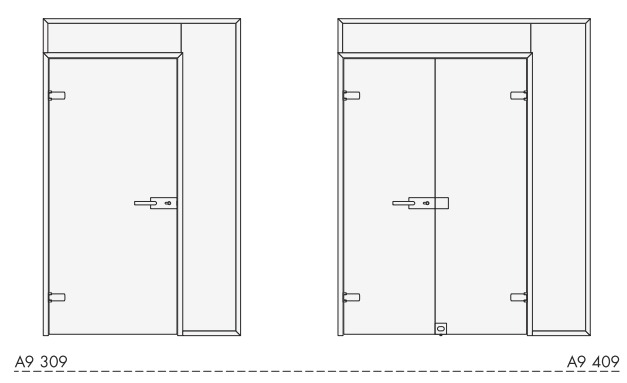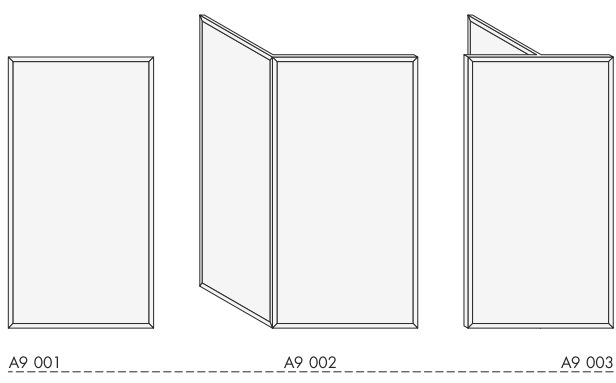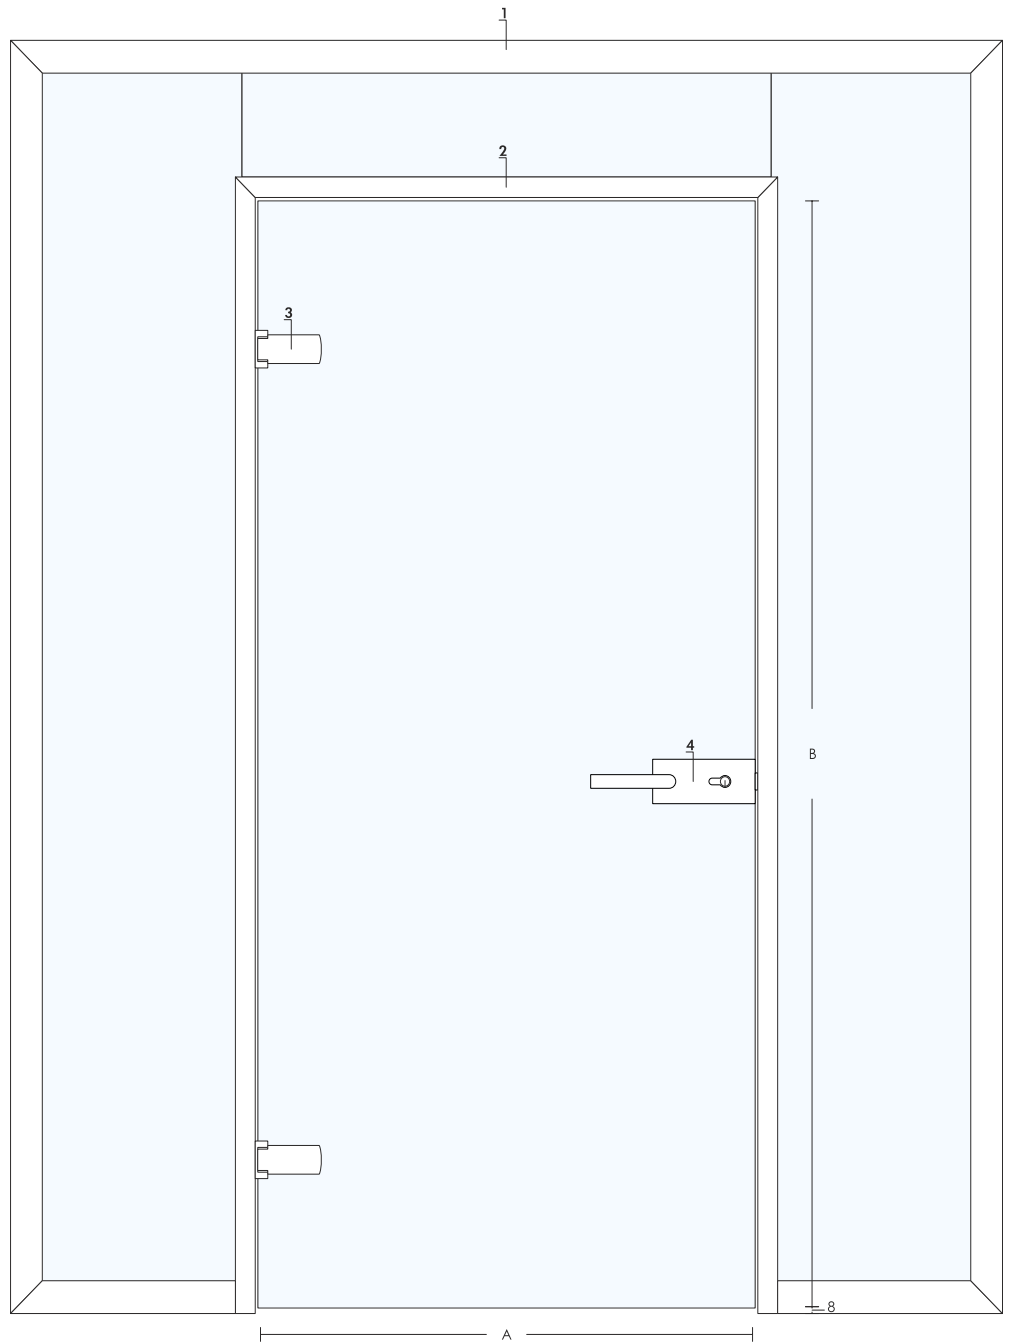

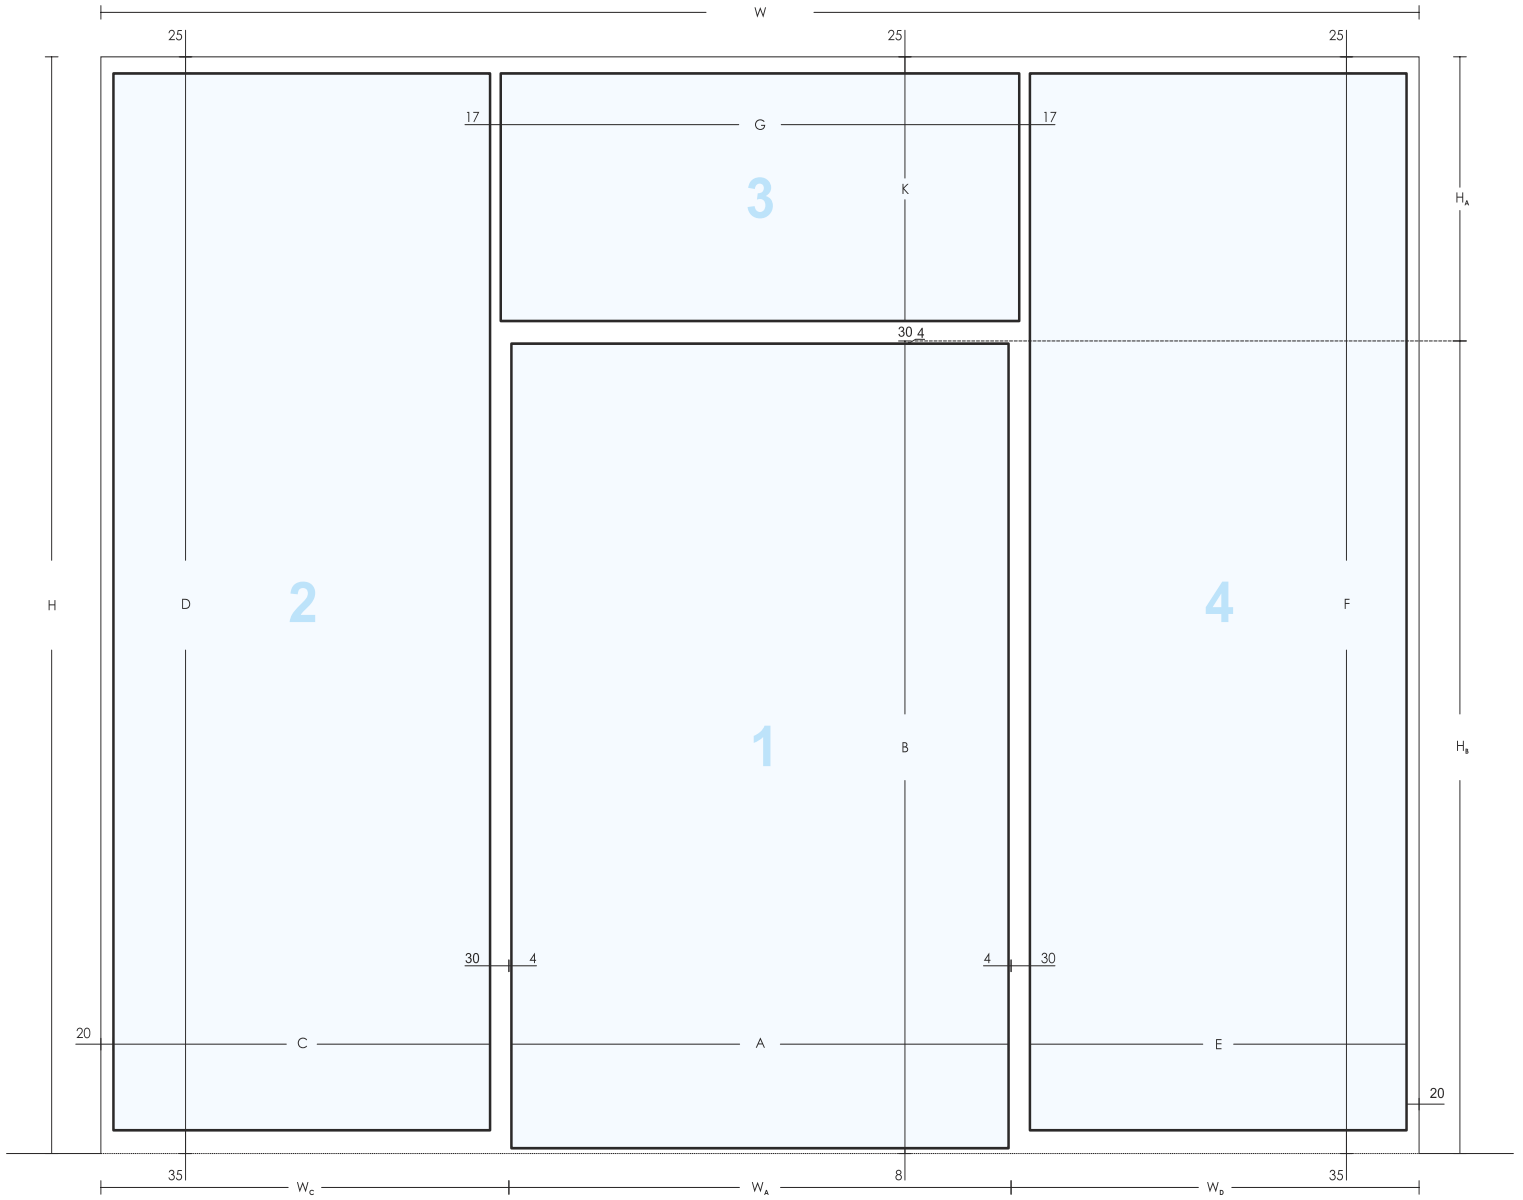


2. [Glasbredd] $C = W_C - 50\text{mm}$
 [Glashöjd] $D = H - 60\text{mm}$

1. [Glasbredd] $A = W_A - 8\text{mm}$
 [Glashöjd] $B = H_A - 12\text{mm}$

3. [Glasbredd] $G = W_A + 26\text{mm}$
 [Glashöjd] $K = H_A + 55\text{mm}$

4. [Glasbredd] $E = W_C + 50\text{mm}$
 [Glashöjd] $F = H - 60\text{mm}$

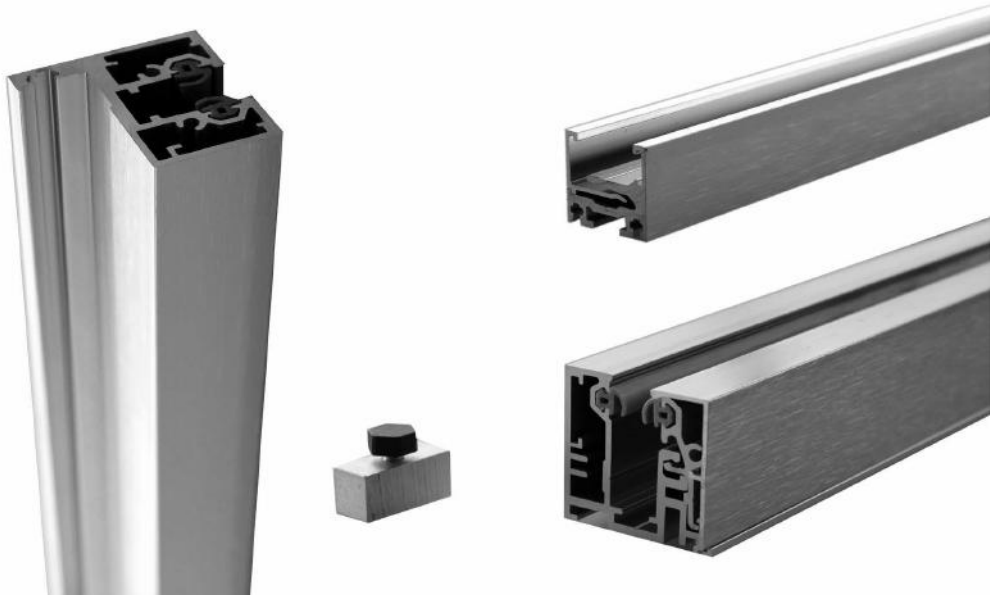

Handtag











74208N
74208R



74204N
74204R



74207N
74207R

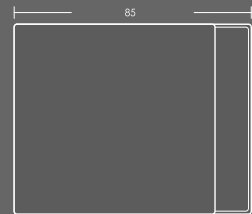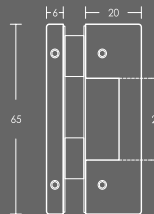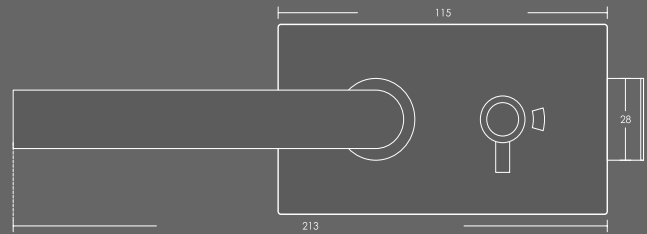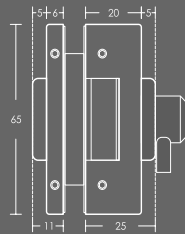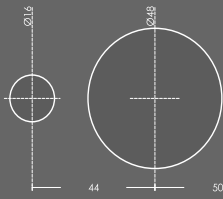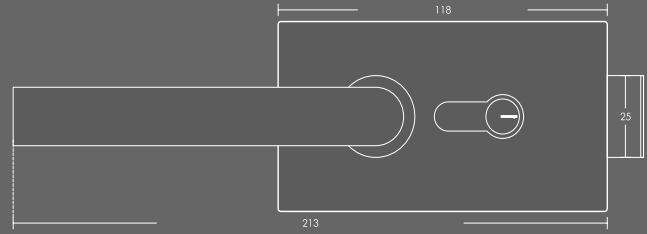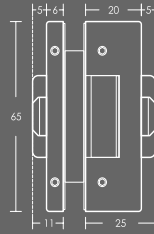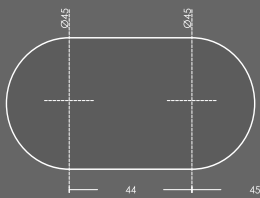

D

Gångjärn

74205N
74205R



74210N
74210R

