



# MONTERINGSMANUAL


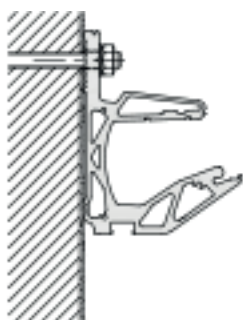


**Glastak 1,5kN**  
**743022**

**MABA MASKIN NORDIC AB**

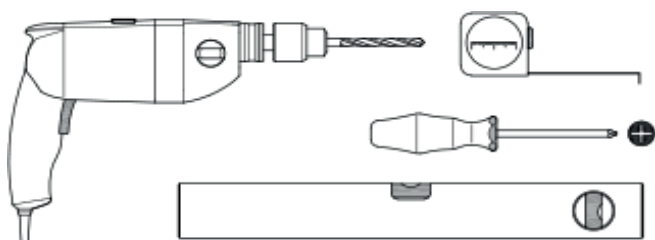


Fäst profilen mot vägg med lämplig skruv för underlaget.  
Hålen i profilen är förborrad med c-c 250mm med början och avslut på 125mm.

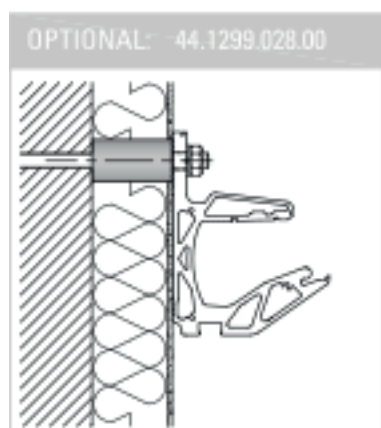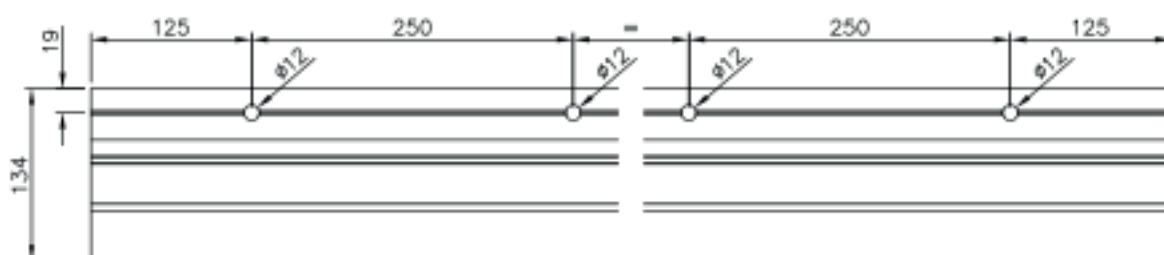


Väggens material/ underlag måste kontrolleras innan montering sker, anpassa vid behov med adapter eller brickor. Underlaget måste vara slät för att profilen skall sitta säkert.





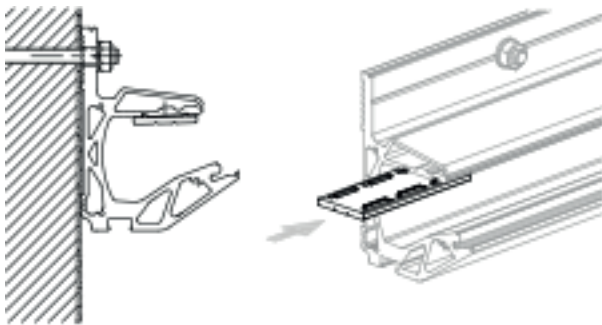



För in glasinlägg i profilens övre del.  
Antalet plattor varierar efter längden på  
profilen. Se bild A nedan.

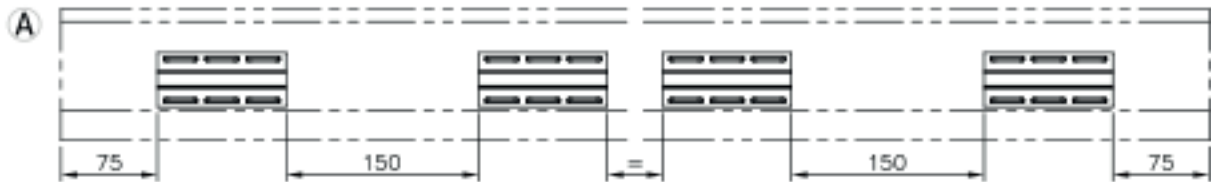


För sedan in glasinlägg i glasprofilens nedre  
del. Antalet plattor varierar efter längden på  
profilen. Se bild B nedan.

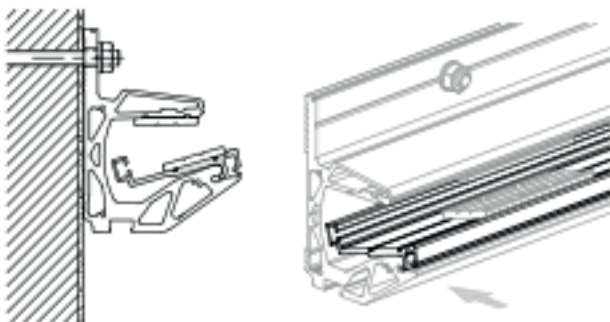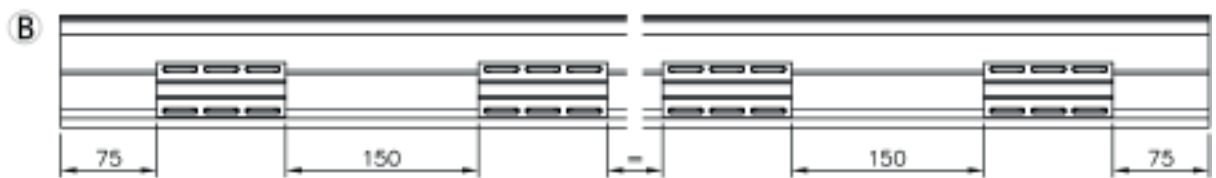


Montera nedre glasprofil med glasinlägg

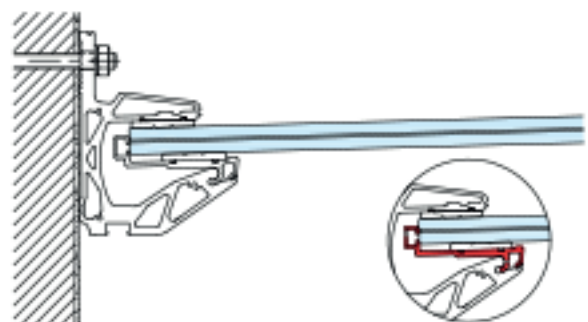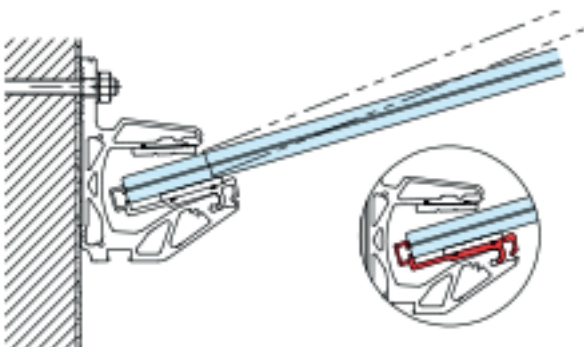



Glasinstallation: För försiktigt ner glaset i profilen ända ner till bakre stoppet. Glaset  
sjunker själv ner till rätt läge i profilen.

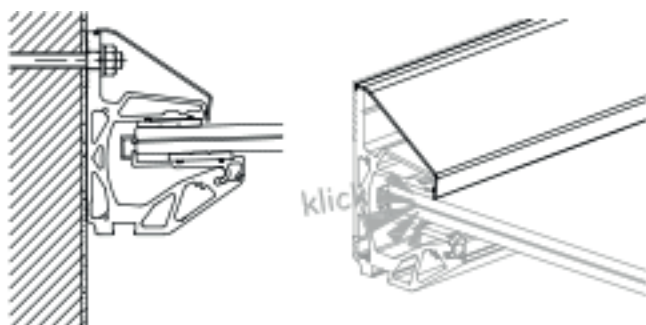

Tryck fast locket på profilens topp.  
Börja i profilens övre kant och tryck  
ned tills den klickar fast. Locket skall  
vara 5mm längre åt båda sidor

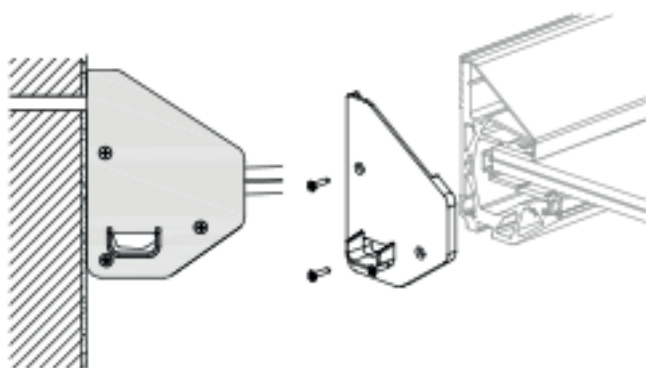

Lägg silikon runt om profilens sidor och  
skruva fast sidokåporna på vänster och  
höger sida. Se till att skruvarna träffar skruv-  
fickorna rätt så de sitter fast ordentligt.

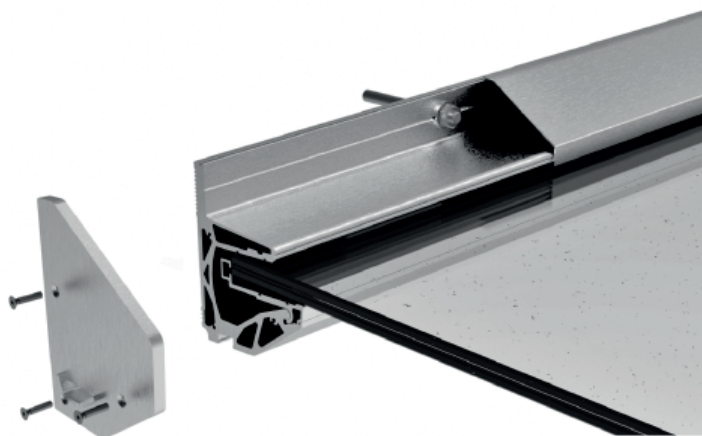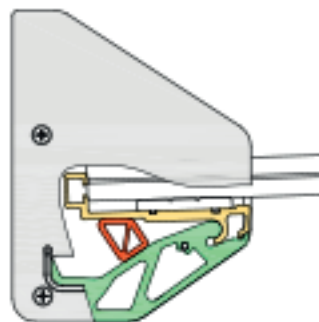

Artikelnr: 743022  
Komplett beslagspaket i naturanodiserad aluminium.  
Längd 1750mm, max glasmått 1750x1100mm.  
Glastjocklek 17.52-21.52. Lutning 2 grader upp.